



Read all instructions prior to installing product.
Refer to manufacturers safety instructions when operating any tools.

DECKING END CAP

Installation Instructions

To register your product, please visit: barretteoutdoorliving.com

To obtain and review a copy of the warranty please visit barretteoutdoorliving.com.
You may also contact us at 1-800-336 2383 or email Cs.outdoorliving@ebarrette.com

Recommended Adhesives:

- DAP - Rapid Fuse All-purpose Adhesive
- Gorilla Glue - Super Glue Impact Tough
- Loctite - Super glue Professional

TOOLS/MATERIALS NEEDED:

	Adhesive
	Utility knife

Decking End Cap Installation:

1. Brush off debris from end of the deck board to ensure a clean fit.



2. Dry fit the end cap to make sure it will fit and trim tabs on back if required.

NOTE:

When applying to starter board, cut and remove the appropriate tab on the back of the end cap with a razor or utility knife.

3. Apply a liberal amount of recommended glue to the end of the board. Follow clean-up instructions per the adhesive manufacturer's instructions for any excess glue.

4. Position the end cap so that the word "UP" and the arrows are oriented upward and the end tabs line up with the grooves in the board. Apply adhesive per manufacturer's instructions to ensure that a good bond is formed between the deck board and the end cap.

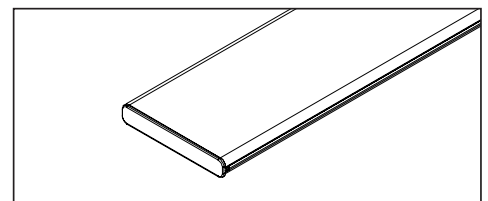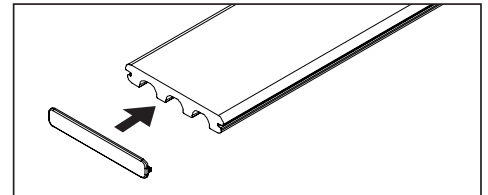



Lire toutes les instructions avant d'installer le produit.
Consulter les consignes de sécurité du fabricant avant d'utiliser des outils.

EMBOUT DE PLANCHE DE TERRASSE

Instructions d'installation

Pour enregistrer le produit, visiter : barretteoutdoorliving.com

Pour obtenir et examiner une copie de la garantie, visiter barretteoutdoorliving.com.

On peut également nous contacter par téléphone au 1-800-336-2383 ou par courriel à Cs.outdoorliving@ebarrette.com.

Adhésifs recommandés :

- Adhésif tout usage DAP RapidFuse
- Super colle Impact Tough Gorilla
- Super colle Loctite pour professionnels

OUTILS/MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

	Adhésif
	Couteau utilitaire



Installation d'embout de planche de terrasse :

1. Enlever les débris à l'extrémité de la planche de terrasse pour assurer une installation propre.

2. Installer l'embout à sec pour s'assurer qu'il s'adapte, et couper les languettes au dos si nécessaire.

NOTE :

Lors de l'installation sur une planche à profil de départ, couper et enlever la languette appropriée au dos de l'embout avec un rasoir ou un couteau utilitaire.

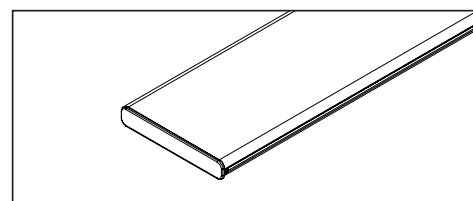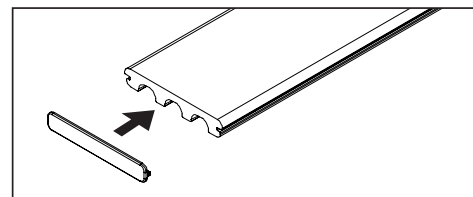

3. Appliquer une quantité généreuse de colle recommandée sur l'extrémité de la planche. Suivre les instructions de nettoyage du fabricant de la colle pour tout excès de colle.

4. Positionner l'embout de manière à ce que le mot « UP » et les flèches soient orientés vers le haut et que les languettes d'extrémité soient alignées sur les rainures de la planche. Appliquer de la colle selon les instructions du fabricant afin de garantir une bonne adhérence entre la planche de terrasse et l'embout.



Lea todas las instrucciones antes de la instalación del producto.
Consulte las instrucciones de seguridad del fabricante cuando se vaya a utilizar alguna herramienta.

TAPA LATERAL PARA TABLONES DE TERRAZA

Instrucciones de instalación

Para registrar su producto, visite: www.barretteoutdoorliving.com

Para obtener y revisar una copia de la garantía, visite barretteoutdoorliving.com.

También puede contactarnos al 1-800-336 2383 o enviar un correo electrónico a Cs.outdoorliving@ebarrette.com

Pegamentos recomendados:

- DAP: pegamento multiuso de fusión rápida
- Pegamento Gorilla: súper pegamento resistente al impacto
- Loctite: súper pegamento profesional

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

	Pegamento
	Cuchillo multiuso

Instalación de la tapa lateral para tablonces de terraza:

1.

Cepille los restos del extremo del tablón para asegurar un ajuste limpio.

2.

Ajuste en seco la tapa lateral para asegurarse de que encaja y recorte las lengüetas en la parte posterior, si es necesario.

NOTA:

Cuando se aplique en el tablón de inicio, corte y retire la lengüeta correspondiente en la parte posterior de la tapa lateral con una navaja de afeitar o un cuchillo multiuso.

3.

Aplique una cantidad abundante de pegamento recomendado en el extremo del tablón. Siga las instrucciones de limpieza del fabricante del pegamento para cualquier exceso de pegamento.

4.

Coloque la tapa lateral de manera que la palabra "UP" y las flechas estén orientadas hacia arriba y las lengüetas de los extremos se alineen con las ranuras en el tablón. Aplique el pegamento según las instrucciones del fabricante para asegurar que se forme una buena unión entre el tablón de la terraza y la tapa lateral.

