

Installation Instructions Instrucciones de instalación

READ INSTRUCTIONS PRIOR TO INSTALLATION
LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA INSTALACIÓN

Materials Needed Materiales necesarios

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Panel Kit
Kit de panel | <input type="checkbox"/> Post Tops
Remates para poste | <input type="checkbox"/> Concrete
Concreto |
| <input type="checkbox"/> Posts
Postes | <input type="checkbox"/> Post Top Clips
Clips de cubierta de poste | <input type="checkbox"/> Pea Gravel
Gravilla tipo guisante |

1. Post Location


Measure the width of the fence panel (X) plus ¾" for brackets, add the width of the post (Y). This is the general on center measurement for post hole location (Fig.1).

TIP: If cutting the panel is necessary to achieve desired panel width, measure, mark then slowly cut the panel using a fine tooth saw. Measure the width of the fence panel plus ¾" for brackets, add the width of the post.

1. Ubicación del poste

Mida el ancho del panel de valla (X) más ¾" para los soportes, y sume el ancho del poste (Y). Esta es la medida general para la ubicación central del agujero del poste (Fig.1).

SUGERENCIA: Si es necesario cortar el panel para lograr el ancho de panel deseado, mida, marque, y luego corte lentamente el panel con una sierra de diente fino. Mida el ancho del panel de valla (X) más ¾" para los soportes, y sume el ancho del poste (Y).

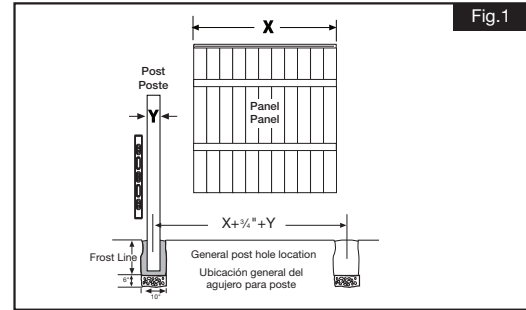


2. Post Installation

Dig first 2 post holes 10" in diameter down to your specified frost line plus 6". Insert 6" of filler/gravel into bottom of both holes and then set first post in ground. Add wet or dry concrete mix according to the manufacturer's instruction to top of hole for first post only and level it (Fig.1).

2. Instalación del poste

Cave los primeros dos agujeros para poste de 10 pulgadas en diámetro hasta la línea de penetración del congelamiento y 6 pulgadas adicionales. Inserte 6 pulgadas de relleno/grava en el fondo de ambos agujeros y, a continuación, coloque el primer poste en el suelo. Añada una mezcla de concreto húmedo o seco de acuerdo con las instrucciones del fabricante en la parte superior del agujero sólo para el primer poste y nivele (Fig.1).

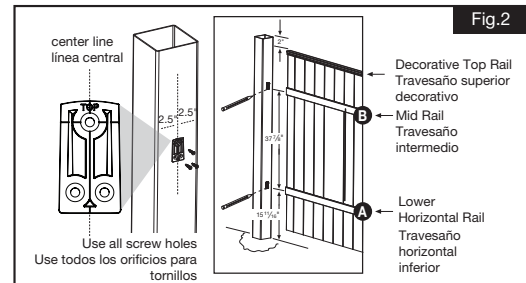

3. Slidelock Bracket Installation

- Drop second post into pre-dug hole.
- When concrete has set on first post, measure and attach lower dovetails to both posts 15" from the ground. Attach remaining dovetails at appropriate heights as shown (Fig.2).

TIP: How To Align SlideLock with Dovetail


- Use the center lines located on the dovetail to aid in aligning to the center location of your post.
- Slide brackets onto end of all rails (Fig.3).
- Align brackets above installed dovetails, and securely slide bracketed panel down over dovetails (Fig.3).

3. Instalación del soporte de cierre deslizante

- Coloque el segundo poste en el otro agujero.
- Cuando se haya secado el concreto en el primer poste, mida y fije las espigas inferiores en ambos postes a 15" del suelo. Fije las espigas restantes a la altura adecuada como se muestra (Fig.2).

SUGERENCIA: Cómo alinear el cierre deslizante con la cola de milano

- Utilice las líneas centrales ubicadas en la cola de milano para ayudar a alinear a la ubicación central del poste.
- Deslice los soportes por el extremo de todos los travesaños.
- Alinee los soportes con las espigas instaladas anteriormente, y deslice de modo seguro el panel con los soportes hacia abajo por encima de las espigas (Fig.3).

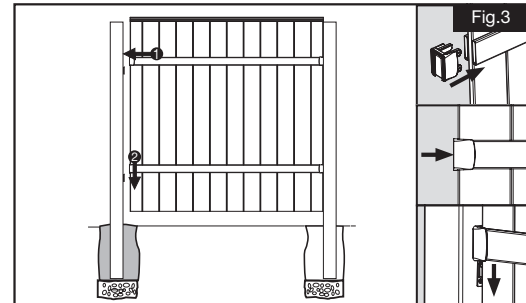


4. Panel Installation

After panel is attached, add concrete to second post hole, level and plumb (Fig.4). Repeat steps 1 through 4 until all fence panels and posts have been installed.

4. Instalación del panel

Después de fijar el panel, agregue el concreto al segundo poste, nivele y aplome (Fig.4). Repita los pasos 1 a 4 hasta que se han instalado todos los paneles y postes de valla.

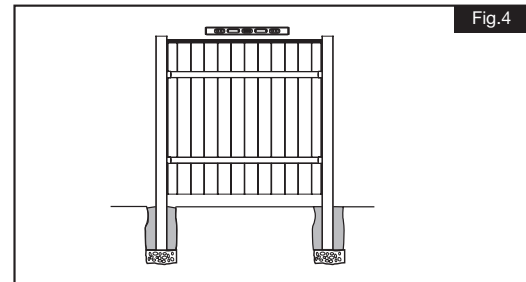

5. Post Top Installation

Apply post tops to post utilizing Veranda vinyl fence post top clips (Fig.5).

NOTE: The dovetail position and post heights may require adjustment depending on varied terrain.

5. Instalación de la cubierta para poste

Coloque las cubiertas para poste en los postes utilizando los clips (Fig.5).

NOTA: La posición de las espigas y la altura de los postes pueden requerir ajustarse dependiendo de la superficie del terreno.

