

## Assembly Instructions Instrucciones de ensamble

READ INSTRUCTIONS PRIOR TO INSTALLATION  
LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA INSTALACIÓN


### Materials Needed Materiales necesarios

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Panel           | <input type="checkbox"/> Post Tops<br>Remates para poste     | <input type="checkbox"/> Concrete<br>Concreto                 |
| <input type="checkbox"/> Posts<br>Postes | <input type="checkbox"/> Vinyl Cement<br>Cemento para vinilo | <input type="checkbox"/> Pea Gravel<br>Gravilla tipo guisante |

#### 1. Fence Location

Mark the fence location using string and line stakes.


**Ubicación de la cerca**  
Marque la ubicación de la cerca utilizando una cuerda y estacas alineadas.

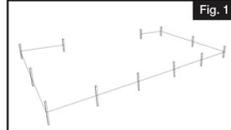

#### 2. Post Location:

Measure the width of the fence panel (X) plus the width of the post (Y). This is the common center-to-center measurement (unless there is a cut-down panel) for post hole location (Fig. 2).

**Ubicación del poste:**  
Mida el ancho del panel de valla (X); y sume el ancho del poste (Y). Esta es la medida normal de centro a centro (a menos que se corte el panel) (Fig. 2).

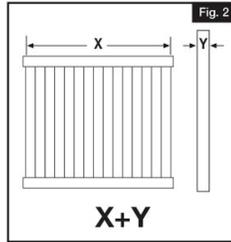



#### 3. Post Installation:

Dig first two post holes 10" in diameter down to your specified frost line. Insert filler/gravel into the bottom of both holes and then set first post in post holes. Add wet or dry concrete mix according to the manufacturer's instruction to the top of the hole for first post only and level it (Figure 3).

Example: When your frost line is 36" insert 12" of gravel/filler and 24" of post with concrete surrounding.


**Instalación del poste:**  
Cave los primeros dos agujeros para poste de 10 pulgadas en diámetro hasta la línea de penetración del congelamiento. Inserte el relleno o grava en el fondo de ambos agujeros y, a continuación, coloque el primer poste en el agujero. Añada una mezcla de concreto húmedo o seco de conformidad con las instrucciones del fabricante hasta la parte superior del agujero para el primer poste y nivele. (Figura 3).

Ejemplo: Cuando la línea de penetración del congelamiento es de 36", inserte 12" de grava o relleno y las restantes 24 pulgadas del poste con concreto.

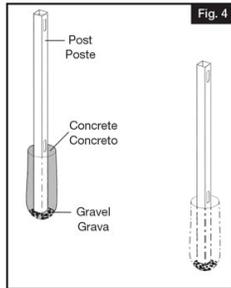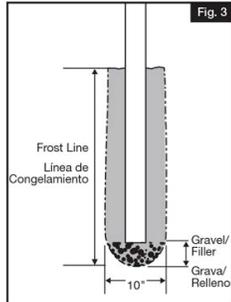


#### 4. Slide/snap U-channels onto left and right side of panel (Fig. 5).

Deslice los canales en U por los lados izquierdo y derecho del panel hasta que escuche un chasquido (Fig. 5).

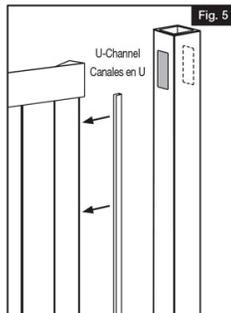


5. Set panel into the routed hole on the first pre-set post. Place the next post in the hole on the opposite end of the panel without any concrete in the hole (Fig. 6).

Coloque el panel en el agujero ranurado en el primer poste previamente colocado. Coloque el siguiente poste en el agujero en el extremo opuesto del panel sin concreto en el agujero (Fig. 6).

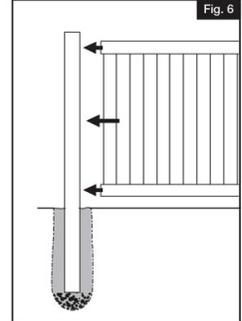


6. Ensure posts are securely against panel. Level and plumb post. Add concrete according to manufacturer's instructions (Fig. 7).

Compruebe que los postes estén firmes contra el panel. Nivele y aplome el poste. Agregue concreto según las instrucciones del fabricante (Fig. 7).

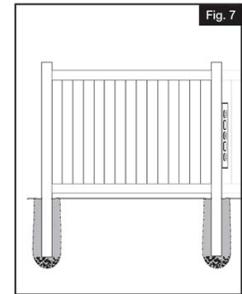

7. Repeat steps 2 to 6 until all fence panels and posts have been installed (Fig. 8).

Repita el procedimiento de los pasos 2 a 6 hasta que todos los paneles y postes de la cerca estén instalados (Fig. 8).

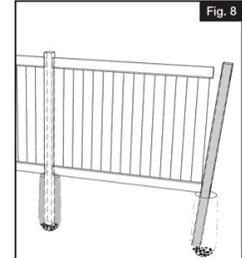

8. Apply glue on inside rim of post tops, then attach to posts (Fig. 9).

Aplique pegamento en los bordes interiores de la parte superior de los postes y adhiéralos a los postes (Fig. 9).

